



SELBSTLADEPISTOLE

NEUHAUSEN 47/8

Patent Petter
Cal. 7,65 und 9 mm Parabellum

[S.P. 47/8 SIG]



SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE-GESELLSCHAFT
Neuhausen am Rheinfall



Technische Daten

Typ	47/8	
Kaliber	Parab. 7.65 mm	9 mm
Lauflänge	120 mm	120 mm
Anzahl Züge	4	6
Drall	rechts 250 mm	250 mm
Anfangsgeschwindigkeit m/sek.	365	350
Magazininhalt	Patr. 8	8
Gewicht ohne Magazin	935 g.	920 g.
Gewicht mit leerem Magazin	1000 g.	985 g.
Gewicht mit vollem Magazin	1085 g.	1085 g.
Länge der Waffe	210 mm	210 mm
Höhe der Waffe	135 mm	135 mm
Breite der Waffe	32 mm	32 mm
Durchschlagskraft 50 m in Tannenholz	145 mm	145 mm
50% ige Streuung		
16 Schüsse aufg. 50 m	∅ 75 mm	80 mm
GESCHOSSGEWICHT	6 g.	8 g
PULVERLADUNG	0,34 g	0,35 g
AUFTREFFENERGIE	37 mkg.	52 mkg

Funktion der Waffe

Die Pistole ist als Rückstoss-lader mit mechanischer Verriegelung gebaut. Nach jedem Schuss wird sofort wieder automatisch nachgeladen, bis das Magazin leer ist. Nach dem letzten Schuss wird der Verschluss in geöffneter Stellung gefangen. Ist eine Patrone im Lauf, so wird dies durch den "Ladeanzeiger" angezeigt. Es kann nur Einzelfeuer geschossen werden.

Sicherheit der Waffe

Durch eine von Hand zu betätigende und verschiedene selbsttätige Sicherungen, besitzt die Waffe grösste Sicherheit.

1. Steht der Sicherungshebel auf "S", so ist die Abzugzunge und der ganze Schlagmechanismus blockiert.
2. Bei herausgenommenem Magazin unterbricht die Magazinsicherung die Abzugstange, so dass der Abzug nach hinten gezogen werden kann ohne den Schlaghammer auszulösen.
3. Ist der Verschluss nicht ganz verschlossen und somit die Waffe nicht richtig verriegelt, so ist der Schlagmechanismus ebenfalls unterbrochen.

Das Zerlegen der Waffe

Magazin wegnehmen. Waffe entladen durch Zurückziehen des Verschlussstückes; loslassen und abdrücken.



Mit der rechten Hand die Waffe am Griffstück halten; mit der linken Hand das Verschlussstück soweit zurückstossen bis die Strichmarken am Verschlussstück und am Griffstück übereinstimmen. Gleichzeitig mit dem Zeigefinger der rechten Hand auf das Ende des Verschlusshalterstiftes drücken. Mit der linken Hand Verschlusshalter ganz herausziehen.




Das ganze Verschlussstück mit Lauf und Schliessfederstange nach vorn herausziehen.




Das Schlossgehäuse aus dem Griffstück herausnehmen.



Die Schliessfederstange aus dem Lauf und dem Verschlussstück herausnehmen.

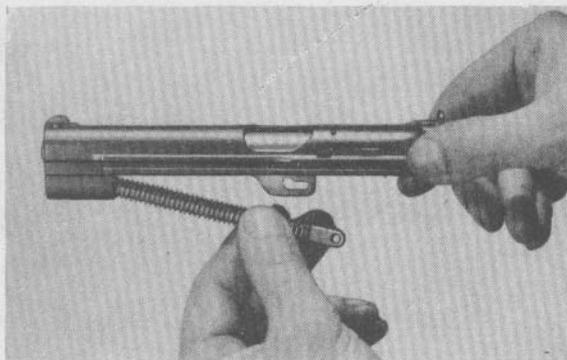

Den Lauf und das Verschlussstück auseinandernehmen. Diese Zerlegung genügt vollständig, um sämtliche Teile einer gründlichen Reinigung zu unterziehen.

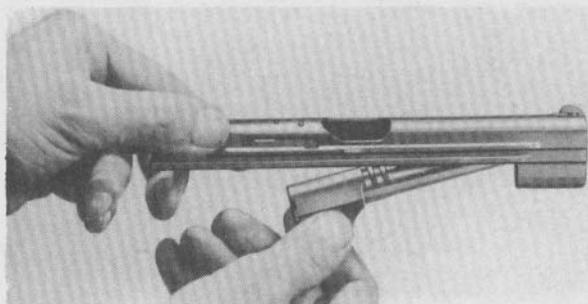

Hauptbestandteile der Pistole




Präzision der Waffe

Ein Scheibenbild

Stellung: aufgestützt
Distanz: 50 m
Schüsse: 8
Höhe: 8 cm
Breite: 6 cm

Position: appuyé
Distance: 50 m
Coups tirés: 8
Hauteur: 8 cm
Largeur: 6 cm

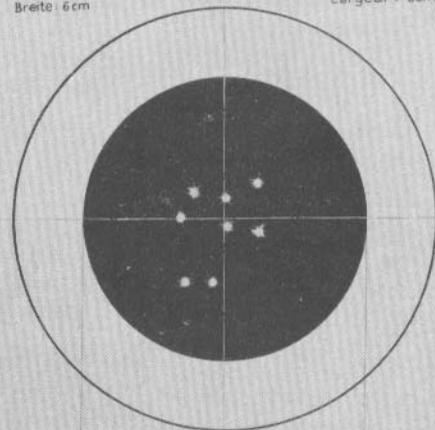

0 10 cm 20 cm

Reinigung der Waffe

Das äusserst einfache Zerlegen und Zusammen-
setzen der zu reinigenden Teile, welches sich
in wenigen Sekunden ausführen lässt, erleich-
tert das einwandfreie Instandhalten der Pi-
stole sehr. Dadurch und durch die Einfachheit
der Konstruktion ist ein zuverlässiges Funk-
tionieren der Waffe gewährleistet. Nach er-
folgter Reinigung sind alle Teile leicht ein-
zuölen.

Handhabung der Waffe

Das Füllen des Magazins.

Mit dem Daumen und der einzufüllenden Patrone
den Zubringer nach unten drücken und die Pa-
trone nach hinten unter die Magazin-Lippen
schieben. Auf diese Weise lassen sich in ein
Magazin 8 Patronen leicht von Hand einfüllen.

Laden.

1. Magazin einsetzen.
2. Sicherungshebel auf F.
3. Verschluss in die Umkehrstellung zurück-
ziehen und loslassen.

Waffe schussbereit.

(Bei der 3. Bewegung wird zugleich mit dem
Zurückziehen und dem selbsttätigen Schlies-
sen des Verschlusses durch die Schliessfe-
der, der Hammer gespannt, eine Patrone in
den Lauf geführt, die Waffe verriegelt und
der Ladeanzeiger in die Anzeige-Stellung
gesteuert.)

Nachladen.

1. Leeres Magazin weg.
2. Volles Magazin einsetzen.
3. Den Verschlusshalter nach unten drücken
oder Verschluss etwas zurückziehen und
loslassen.

Waffe schussbereit.

Entladen.

1. Magazin weg.
2. Verschluss zurückziehen und loslassen.
(Patrone im Lauf wird ausgeworfen)
3. Leeres Magazin einsetzen.
4. Hammer abspringen lassen.
5. Sicherungshebel auf "S".

Gunmanuals Online

www.gunmanuals.ch